


Használati útmutató

998D kutyaaidomító nyakörv LCD kijelzővel és 300 méteres hatótávolsággal

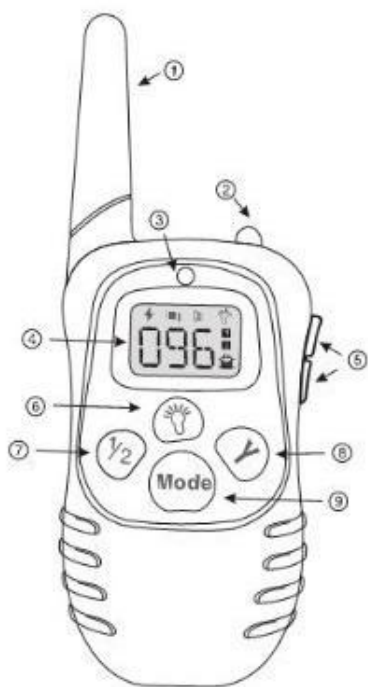

1. Antenna
2. LED fény
3. Jelző fény
4. LCD kijelző
 - 1-100 szint
 - Sokkoló funkció
 - Vibrációs funkció
 - Sípoló funkció
 - 1-es csatorna
 - 2-es csatorna
 - Akkumulátor merül
5. Fel/Le gomb
6. LED fény gomb
7. Csatorna gomb
8. Indítás gomb
9. Funkció gomb


Jellemzők:

- 100 vibrációs szint
- 100 statikus szint (választható)
- Szint a Fel/Le gombbal választható
- A rendszer 1 vagy 2 vevővel használható
- Frekvencia: 433.825MHz
- Adó egység: 2x4LR44/6V
- Vevő egység: 2XAAA/1.5V

Energia megtakarítás:

1. Kapcsolja ki a vevőt, ha 4 percen túl használaton kívül van
2. Bármilyen mozgás aktiválja a vevőt készenléti állapotba
3. Az adó készenléti állapotra kapcsol 20 másodperces inaktivitás után, 2 perc után pedig kikapcsol
4. Amikor nem használja az adó és/vagy a vevő egységet, vegye ki az elemeket

Az adó egység használata:

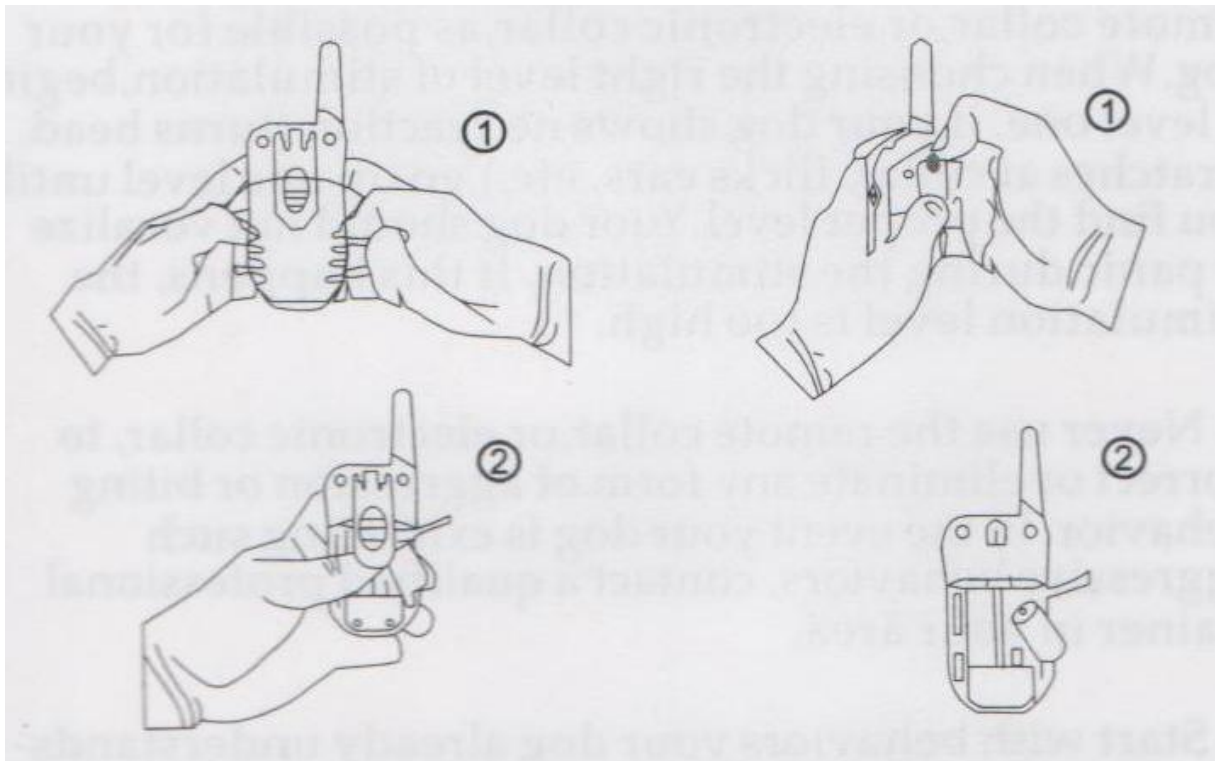

- Az elemek behelyezéséhez vegye le az adó egység hátsó fedőlapját, úgy, hogy lefelé csúsztatja
- Helyezze be az elemeket (2 x 4LR44/6V) a polaritásnak megfelelően
- Ekkor az adó egység automatikusan bekapcsol
- A középső funkció gombbal tud a funkciók között lépkedni, ez látható a kijelzőn is
- Az egység jobb oldalán a Fel/Le gombbal tudja a funkciók erősségét szabályozni
- Az ½ gombbal tud a csatornák között váltani, aszerint, hogy az 1-es, vagy 2-es vevőt kívánja irányítani
- Készenléti állapotban nyomja meg bármelyik gombot (kivéve LED fény gomb) és a készülék újra indul
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg hosszan a középső „Mode” gombot, amíg ki nem kapcsol az egység

A vevő egység használata:

- Helyezze be az elemeket
- Ehhez távolítsa el a hátsó fedőlapot és a polaritásnak megfelelően tegye be az egységbe az elemeket (AAA/1.5V)
- Ekkor a vevő sípolással jelez
- Az adó egységen válassza ki az 1-es vagy 2-es csatornát a csatorna gomb megnyomásával
- Majd nyomja meg a az Indítás gombot („Y” jelű) hosszan, ezzel összehangolja az adót és a vevőt
- Helyezze vissza a vevő hátsó fedőlapját, majd csavarozza rá a fém végeket

Hogyan ellenőrizze, hogy a sokkoló működik:

- Válassza ki az adó egységen a sokkoló funkciót (látja a kijelzőn), majd nyomja meg az indítás gombot (a LED felvillan)
- Válasszon ki a jobb oldali erősség szabályozóval egy alacsony számot (látja a kijelzőn), majd helyezze az ujját a vevő egység fém végére, majd nyomja meg az indítás gombot

Megjegyzések:

1. Az elemek élettartama függ a használatától. Az adó egység kijelzőjén mindig figyelje a töltöttségi állapotot
2. A megjelölt hatótávolság akkor érvényes, amikor egyenes vonalban, az adó és a vevő egység között nincsen semmilyen akadály. Minden más esetben az aktuális hatótávolság változhat
3. Ez a termék kutyák idomítására szolgál. Ennek segítségével az eb megérti gazdája utasítását, figyelmeztetését. Eredményes idomítás után magától is végrehajtja az utasítást
4. Az idomításnak, rövidnek és határozottnak kell lennie, kb. 10-15 perc hosszúságú alkalmanként
5. Jelenleg ez a legérzékenyebb és legbiztonságosabb idomító készülék. Kérjük, kövesse a használati utasításokat ahhoz, hogy hatékonyan, sérülések nélkül tudja idomítani kutyáját

Javaslatok a gyors eredmények érdekében az idomító használatához:

1. Kondicionálja a kutyáját a nyakörv használatára úgy, hogy akkor is ráadja, amikor jól érzi magát, játszik, ahelyett, hogy csak akkor adná rá, amikor célzottan idomítani szeretné.
2. Az idomítás ideje alatt kutyáját tartsa távol más állatoktól, emberektől és használjon pórázt.
3. Mindig a kutyájához mért lehető legkisebb erősségi fokozatot használja. Kezdje a legkisebb fokozaton, majd amikor a kutya nem mutat semmilyen reakciót (fej fordítása, fülek hegyezése stb.) emelje a szintet. Amikor a kutyája vonyít, vagy riadt, akkor túl magas neki a fokozat.
4. Soha ne használja arra az idomítót, hogy kiűzzön vagy korrigáljon bármilyen agresszív viselkedést. Ez ugyanis ez fokozottabb agressziót szül. Ilyen esetekre keressen fel egy profi tréneret, kutyaiskolát
5. Kutyája számára ismeretlen parancsok megerősítésére ne használja a nyakörvet. Kezdje azzal, hogy megérteti vele. Amikor a kutyája zavart, segítsen neki, vezesse pórázon, dicsérje meg. Amikor már befogadta a parancsot kritikus lehet, ha nem közvetít érzelmeket. Mindig szükséges a közvetlen megerősítés, reakció, amiből kutyája látja, hogy helyes, amit tesz
6. Egy új helyen, környezetben történő idomítás összezavarhatja a kutyát. Ekkor növelheti a stimuláció szintjét a helyzettől és a feladattól függően. Fontos, hogy mindig használjon pórázt, amikor új környezetben vannak

Fontos, hogy mindig figyelje kutyája reakcióját. Ha zavart, függessze fel a folyamatot és játsszon vele, nyugtassa meg.